

Upute za montažu

1. Priprema za montažu


Pravokutni kanali P3-V-30 isporučuju se s kompletnim spojnim priborom

- priрубnice
- spojne H bajonete
- poklopci kutnika

Sva ojačanja su tvornički ugrađena

Prije montaže preporučljivo je nanijeti jedan sloj "Gum skin" premaza

2. Spajanje elemenata kanalnog razvoda

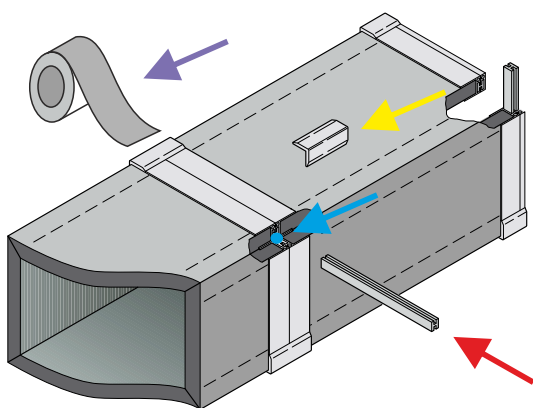

- Elementi se spajaju umetanjem spojne H bajonete u za to predviđene utore u priрубnicama. Za lakše umetanje H bajonetu potrebno je podmazati uljem. Također je preporučljivo zakositi početak bajonete.
- Kada je H bajoneta umetnuta do kraja, kut se brtvi sa silikonskim brtvilom.
- Kutno mjesto zatvara se poklopcem.
- Priрубnički spoj se kompletno zatvara specijalnom aluminijском trakom EMB 75

Svi spojevi se premazuju "Gum skin" premazom.

Na kraju je potrebno nanijeti drugi sloj "Gum skin" premaza na kompletnu površinu kanala osim na površine sa donje strane.

3. Ovjes

a ili b	R - razmak ovjesnih mjesta
100 - 1000 mm	4000 mm
1001 - 1500 mm	2000 mm
1500 - 2400 mm	1200 mm

